

LÁTKOVÁ ROLETKA D/N – MAGNA, CODA - MONTÁŽ - NA ZEĎ



1. Rozbalte balení.

Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).




2. Součástí balení: držáky, spojovací materiál není součástí balení.



3. Montážní nářadí: metr, vrtačka




4. Přiložte a vystředte vůči oknu, označte konec boxu.

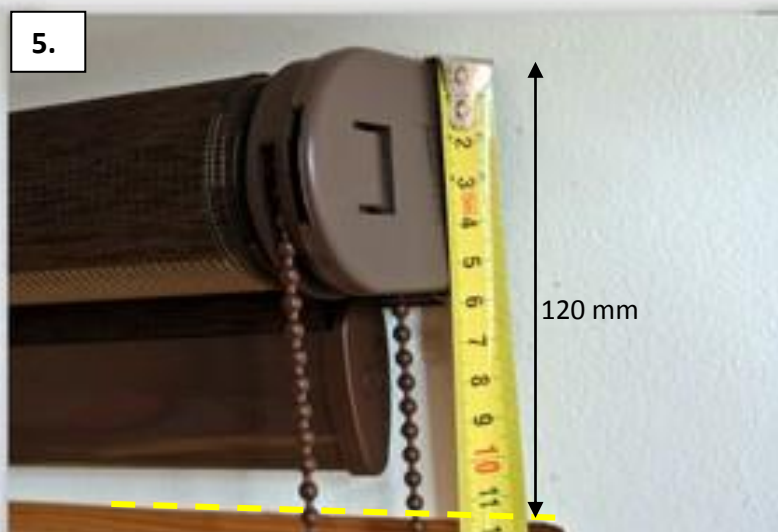


5. Od hrany špalety okna naměřte 120 mm (z důvodu otevření okenního křídla), dle potřeby i výše. POZOR! Roleta musí být ve vodorovné rovině.



6. Doporučujeme montáž na stěnu.

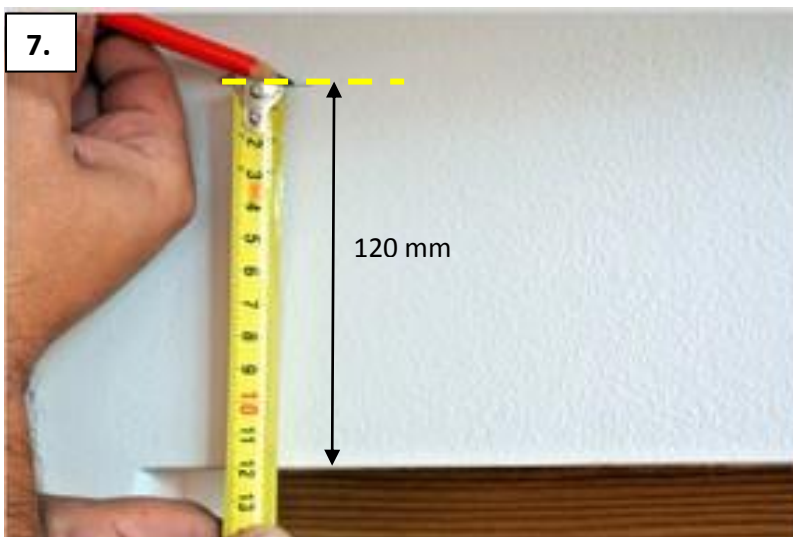

Výšku naměřte na obou stranách (doporučujeme 120 mm) nebo dle potřeby výše.

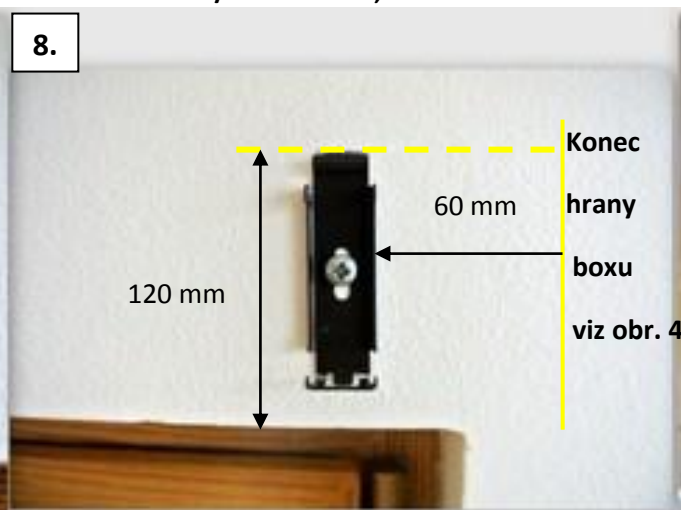

Uchycení držáku pro látkovou roletku, horní hranu držáku přiložte k označené čáře 120 mm a 60 mm od konce hrany boxu viz obr. 4. Připevněte spojovacím materiálem dle skladby stěny.



Box nasadte horní hranou na držáky. Poznámka: box nejde nasadit – držáky nejsou v rovině ani v ose.



Dotlačte (docvakněte) spodní hranu boxu na držáky.



Pro sundání rolety zasuněte šroubovák mezi box a držák rolety.



Odklopte spodní hranu boxu.

Objednací rozměr šířky látkové roletky je celková šíře boxu, LÁTKA je o 40 mm užší.



SHOW WEST
STÍNÍČÍ TECHNIKA

ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ, MONTÁŽ

- * PŘEDOKENNÍ ROLETY
- * ROLOVACÍ VRATA
- * VENKOVNÍ ŽALUZIE
- * MARKÝZY
- * OKENNÍ A DVEŘNÍ SÍTĚ

MAGNA



CODA



POZOR! Roleta musí být namontována v rovině, doporučujeme vodní váhu.

Roleta nejde nasadit – nerovná zeď či strop, držáky nejsou v rovině ani v ose, držáky jsou silně zatažené šroubem.